



## Kumanda cihazı için dil seçimi

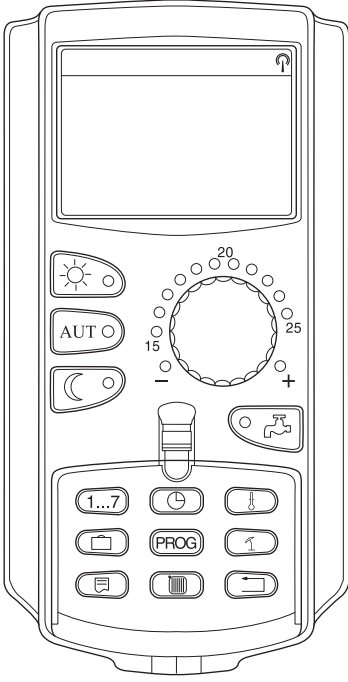




## Yeni kumanda cihazı (fabrika ayarı)

Yeni bir kumanda cihazında, ilk işletmeye alma işleminin başlangıcında dil seçimi menüsü gösterilir.

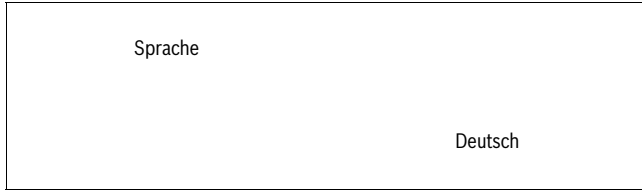- Kumanda cihazını kumanda paneline takın.
- Kumanda panelini çalıştırın.  
Ekranda **Dil Türkçe** göstergesi gösterilir:



Tab. 1 Dil seçimi

- Kapağı açın.
-  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
-  çevirmeli düğmeyi, ekranda istenen dil gösterilinceye kadar çevirin.
-  tuşunu serbest bırakın.

## Kullanıcı hatalarından kaynaklanan hasarlar




Kullanım hataları, yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

- Çocukların bu cihazı denetimsiz olarak kullanmamaları veya oynamamaları için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Cihaza, sadece talimatlara uygun olarak kullanabilecek kişilerin erişebilmesini sağlayın.







## Önceden çalışmış kumanda cihazı

Daha önce ayarlanmış olan bir kumanda cihazında dil, bir anahtar kodu girilerek yeniden seçilebilir.

- Kapağı açın.
- Aşağıda belirtilen tuşlara aynı anda basın ve serbest bırakın:  
 +  +   
**Servis alanı** göstergesi gösterilir.



Tab. 2 Servis menüsünün açılması

-  tuşuna basın ve basılı tutun.
-  çevirmeli düğmeyi, ekranda istenen dil gösterilinceye kadar çevirin.
-  tuşunu serbest bırakın.  
Ekranda metinler artık istenen dilde gösterilir.
- Standart göstergeye geri dönmek için  tuşuna basın.