CLIMATE 5000 VRF

Kablolu Uzaktan Kumanda

WRC-HP

BOSCH

Kullanıcı kılavuzu

6720844790 (2015/10) TR

Klimamızı satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.
Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu kılavuzda, işletim sırasında dikkat etmeniz gereken önlemlerle ilgili ayrıntılı bir açıklama verilmektedir.
- Kablolu uzaktan kumandanın doğru hizmet vermesini sağlamak için, üniteyi kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Gelecekte kolaylıkla başvurabilmek için, okuduktan sonra bu kılavuzu saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik önlemleri 3
2. Ana parametreler ve işlevler 3
3. Kablolu uzaktan kumandanın dış görünüşü 4
4. İşletim talimatları 5
■ **Uzaktan sinyal alma işlevi 5**
■ **Klimanın açılması ve kapatılması 5**
■ **İşletim modunun ayarlanması 5**
■ **Fan hızı ayarı 5**
■ **Sıcaklık ayarı 5**
■ **Zamanlayıcı açık ve Zamanlayıcı kapalı ayarı 5**
■ **Saat ayarı 5**
■ **Sessiz Çalışma 5**
■ **Kablolu uzaktan kumandayı kilitleme 5**
■ **Hava filtresi temizliği anımsatma işlevi 5**
■ **Salınım İşlevi 5**
■ **Beni Takip Et İşlevi 5**
5 Garanti Belgesi 6

1. Güvenlik önlemleri

Kullanım, şahsen zarar görme ve mal kaybına karşı önlemler, ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanma yöntemleri de dahil olmak üzere aşağıdaki içerik ürünün üzerinde ve işletim kılavuzunda ifade edilmektedir. Aşağıdaki içeriği (tanımlayıcılar ve simgeler) tam olarak anladıktan sonra metin gövdesini okuyun ve aşağıdaki kurallara uyun.

■ **Tanımlayıcı açıklamaları**

Tanımlayıcı	Anlamı
Uyarı	Uygunsuz kullanımın, ağır kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği anlamına gelir.
Dikkat	Uygunsuz kullanımın, kişisel yaralanmalara veya mal kaybına yol açabileceği anlamına gelir.

[Not]: 1. "Zarar görme" sözcüğü, uzun süreli tedavi gerektiren, ancak hastaneye yatmanın gerekli olmadığı yaralanma, yanık ve elektrik çarpması olaylarını ifade etmektedir.
2. "Mal kaybı" ifadesi, mal ve malzeme kaybı anlamına gelmektedir.

■ **Simge açıklamaları**

Simge	Anlamı
	Yasaklamayı belirtir. Yasaklı konu/husus simgenin içinde belirtilir veya simgenin yanında resimler ya da karakterler ile gösterilir.
	Zorunlu olarak yerine getirmeyi belirtir. Zorunlu konu/husus simgenin içinde belirtilir veya simgenin yanında resimler ya da karakterler ile gösterilir.

2. Ana parametreler ve işlevler

■ **Ana parametreler**

Tablo 2-1

Giriş voltajı	DC +5 V
Ortam sıcaklığı	-5~43℃
Ortam nemi	%40 BN ~ %90 BN

■ **İşlevler**

Bu kablolu uzaktan kumandanın ana işlevleri şunlardır:

1 A, B, C ve D bağlantı noktaları aracılığıyla iç üniteye bağlantı.
2 Düğmeler aracılığıyla işletim modunun ayarlanması.
3 LCD ekran işlevi sağlanmıştır.
4 Zamanlama işlevi sağlanmıştır.

3. Kablolu uzaktan kumandanın dış görünüşü

WRC-HP

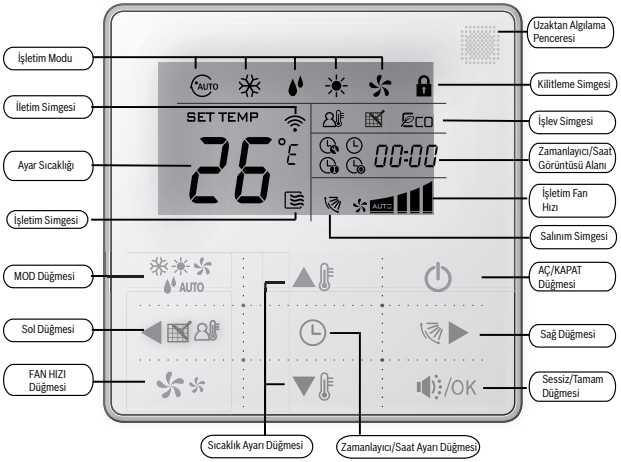

DİKKAT

Bu kumandada ekonomik çalışma işlevi yoktur.

4. İşletim talimatları

■ **Uzaktan sinyal alma işlevi**

Kablolu uzaktan kumanda bir uzaktan sinyal alma cihazı olabilir. Kablosuz uzaktan kumandayı, sistem açık durumdayken kablolu uzaktan kumanda aracılığıyla klimayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

DİKKAT

Kablolu uzaktan kumanda salınım kontrolü talimatını almaz. Salınım işlevi bulunan iç ünite için, doğrudan kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak iç ünitenin ekran paneli aracılığıyla salınımı kontrol edebilir veya kablolu uzaktan kumanda üzerindeki salınım düğmesini kullanarak iç ünitenin salınımını kontrol edebilirsiniz.

■ **Klimanın açılması ve kapatılması**

İç ünitenin açık ve kapalı durumunu kontrol etmek için Aç/Kapat düğmesine basın.

Ünite kapalıyken AÇ/KAPAT düğmesine bastığınızda ünite açılır ve işletim simgesi yanar.

Ünite açıkken AÇ/KAPAT düğmesine bastığınızda ünite kapanır ve işletim simgesi söner.

■ **İşletim modunun ayarlanması**

İşletim modunu ayarlamak için mod düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında işletim modu şu sırayla değişir:
OTO → SOĞUK → KURU → SICAK → FAN → OTO

Kumanda yalnızca soğutmaya ayarlandığında SICAK modu çalışmaz.

■ **Fan hızı ayarı**

SOĞUK, SICAK ve FAN modlarında fan hızını ayarlamak için fan hızı düğmesine basılabilir.

Fan hızı düğmesine her basıldığında şu sırayla değişir:
OTO→DÜŞÜK→ORTA→YÜKSEK→OTO.

OTO ve KURU modlarında fan hızı ayarlanamaz ve varsayılan fan hızı otomatiktir.

■ **Sıcaklık ayarı**

OTO, SOĞUK, KURU ve SICAK modlarında sıcaklığı ayarlamak için ▲ ve ▼ sıcaklık ayarı düğmelerine basın; ayar aralığı 17°C~30°C'dir.

FAN modundayken sıcaklık ayarı yapılamaz.

■ **Zamanlayıcı açık ve Zamanlayıcı kapalı ayarı**

Zamanlayıcı/Saat ayarı düğmesine basıp zamanlayıcı açık ayarı durumuna girin; ekranda ve 0.0h görüntülenir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için ▲ ve ▼ düğmelerine basın. Zamanlayıcı ayarı 10 saatten az olduğunda, ▲ veya ▼ tuşuna her basılışında 0,5 saat artış ya da azalma olur. Zamanlayıcı ayarı 10 saatten fazla olduğunda, ▲ veya ▼ her basılışında 1 saatlik artış ya da azalma olur ve maksimum zamanlayıcı ayarı 24 saattir.

Zamanlayıcı açık ayarını yaptıktan sonra /OK düğmesine basın veya zamanlayıcı ayarını onaylayıp ayarlardan çıkmak için 5 saniye bekleyin.

Zamanlayıcı açık ayarı durumu altında zamanlayıcı/saat ayarı düğmesine basıp zamanlayıcı kapalı ayarı durumuna girin; ekranda ve 0.0h görüntülenir.

Zamanlayıcı kapalı için ayar yöntemi zamanlayıcı açık ayarıyla aynıdır.

Zamanlayıcı ayarı durumunun altında, zamanlayıcı açık ve zamanlayıcı kapalı ayarının 0.0h olarak ayarlanmasıyla zamanlayıcı açık ve zamanlayıcı kapalı ayarı iptal edilebilir.

DİKKAT

Kablolu uzaktan kumandada zamanlayıcıyı aç/kapat ayarı yapılmışsa, AÇ/KAPAT düğmesine basarak üniteyi açtığınızda/kapattığınızda zamanlayıcı aynı anda iptal edilir.

■ **Saat ayarı**

Zamanlayıcı/Saat ayarı düğmesine uzun süre (3 saniye) basıp saat ayarı durumuna girin.

Ekrandaki saat konumu yanıp söner ve ▲ ile ▼ düğmelerine basarak saat değerini ayarlayabilirsiniz.

Saat ayarını yaptıktan sonra dakika konumu ayarına geçmek için sol düğmesine ◀ veya sağ düğmesine ▶ basın. Dakika konumu yanıp söner. Dakika değerini ayarlamak için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.

Saat ayarını yaptıktan sonra /OK düğmesine basın veya ayar durumunu onaylayıp çıkmak için 5 saniye bekleyin.

■ **Sessiz çalışma**

SOĞUK, SICAK ve FAN modlarındayken sessiz çalışmaya ayarlamak için /OK düğmesine basın. Fanı düşük hıza ayarlamak suretiyle çalışma gürültüsünü azaltmak için kullanılır.

OTO ve KURU modunda fan hızı otomatiktir ve /OK düğmesi çalışmaz.

■ **Kablolu uzaktan kumandayı kilitleme**

Sıcaklık ayarlama düğmelerine (▲ ve ▼) aynı anda bastığınızda kablolu uzaktan kumanda kilitleme durumuna geçer ve kilitleme simgesi yanar.

Kablolu uzaktan kumanda kilitleme durumundayken, düğmelere basılmasına ve kablosuz uzaktan kumandadan gelen kontrol talimatına tepki vermez.

Sıcaklık ayarlama düğmelerine (▲ ve ▼) tekrar aynı anda basılmasıyla kilitleme durumu iptal edilebilir.

■ **Hava filtresi temizliği anımsatma işlevi**

Kablosuz uzaktan kumanda iç ünitenin toplam çalışma süresini kaydeder. Birikimli çalışma süresi önceden ayarlanan değere ulaştığında, iç ünitedeki hava filtresinin temizlenmesi gerektiğini anımsatmak amacıyla klima temizliği anımsatma simgesi yanar.

◀ düğmesine uzun süreli (3 saniye) basın ve anımsatma simgesini sıfırlayın. Kablolu uzaktan kumanda, iç ünitenin toplam çalışma süresini yeniden birikimli olarak tutmaya başlar.

DİKKAT

Anımsatma işlevinin varsayılan ayar değeri 2500 saattir ve 1250 saat, 5000 saat veya 10.000 saat olarak değiştirilebilir. Ayar yöntemleri için lütfen kurulum kılavuzuna başvurun.

■ **Salınım İşlevi**

İç ünite salınım işlevini destekliyorsa, sağ düğmesine ▶ basarak iç ünitenin hava çıkış yönünü ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeye uzun süreli (3 saniye) basılarak salınım işlevi açılabilir veya kapatılabilir. Salınım işlevi açıldığında salınım simgesi yanar.

■ **Beni Takip Et işlevi**

Sistem çalışır durumda ve işletim modu da OTO, SOĞUK veya SICAK iken ◀ düğmesine basıldığında Beni Takip Et işlevi etkinleştirilir. İşlevi devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın. İşletim modunun değiştirilmesi de bu işlevi devre dışı bırakır. Beni Takip Et işlevi etkinleştirildiğinde, simgesi yanar; kablolu uzaktan kumanda yerel sensörden okunan oda sıcaklığı değerini görüntüler ve her 3 dakikada bir sıcaklık değerini iç üniteye iletir.

Garanti Belgesi

Bu garanti belgesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki alanların satıcı firma ve devreye almayı gerçekleştiren servis yetkilisi tarafından doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.

İmalatçı veya İthalatçı Firmanın

Ünvanı	:	Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa
İrtibat Adresi	:	Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park A Blok 34854 Maltepe/İstanbul
Telefonu	:	(0216) 432 08 00
Telefaksı	:	(0216) 432 09 86
Müşteri İletişim Merkezi	:	(0216) 432 08 88
Web Sitesi	:	www.bosch-industrial.com

Malın

Cinsi	:	
Markası	:	
Modeli	:	
Bandrol ve Seri No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Azami Tamir Süresi	:	20 İş Günü
Fatura Tarihi ve Sayısı	:	

Yetkili İmzası ve Kaşesi

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Satıcı Firmanın

Ünvanı	:	
Merkez Adresi	:	
Telefonu	:	
Telefaksı	:	

Yetkili İmzası ve Kaşesi

Yetkili Servis Firmasının

Ünvanı	:	
Merkez Adresi	:	
Telefonu	:	
Telefaksı	:	

Yetkili İmzası ve Kaşesi

BOSCH
Profesyonel Sistemler Müşteri İletişim Merkezi
(0216) 432 08 88

Bosch.profesyoneldestek@tr.bosch.com

BOSCH
Yaşam için teknoloji

6720856667 (2015/10) TR

Garanti Şartları:

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 1. sayfada belirtilen süre kadardır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın kullanım özellikleri; kullanım kılavuzu'nda açıkça belirtilmiştir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
4. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
5. Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
6. Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticiden birisine bildirim tarihinden başlar.
8. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

9. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

10. Malın ayıplı olması durumunda; tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
11. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
12. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
13. Garanti kapsamı içindeki malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde; malın tamiri tamamlanıncaya kadar tüketiciye, benzer özelliklere sahip başka bir mal verilir.

Garanti İle İlgili Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Konular:

Lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alınız:

1. Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzuna göre monte edip kullanınız.
2. Arıza söz konusu olduğunda yetkili servisimizi arayınız.
3. Garanti belgesi ile beraber cihazınızın ilk çalıştırıldığı zaman servis tarafından verilen teknik servis belgesini ve cihazın faturasının bir kopyasını saklayınız.

Garanti Kapsamı Dışındaki Haller:

1. Tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden doğan hasarlar, harici darbeler (çarpma, kırma, çizme ve kimyasal etkenlerden oluşan hasar ve arızalar)
2. Satış sonrası müşteriler tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları
3. Yüksek ya da alçak gerilimden kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar (cihazın enerji beslemesi için cihazın montaj kılavuzuna bakınız)
4. Yetkili servis firması dışındakilerin yapmış olduğu servis, bakım ve onarımlar.
5. Yanlış kapasite ve model seçimi, hatalı montaj.
6. Elektrik tesisatında sigorta kullanılmaması, cihazlarda öngörülen koruma röleleri ve termik kullanılmaması ya da eksik veya yanlış bağlantı yapılması, topraklama olmamasından kaynaklanan problemler.
7. Cihaz dışı etkenlerden kaynaklanan problemler. (Doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler)
8. Cihaz kullanırken ortam koşullarının uygun olmamasından doğan problemler. (toz, su, pislik, nem)
9. Türkçe kullanma kılavuzunda belirtilen montaj, devreye alma ve çalıştırma şartlarının yerine getirilmemesi.

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474
www.bosch-climate.com.tr
www.isisanservis.com

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20 - 24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

Çin'de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 5 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

Malın ayıplı olması durumunda;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birisi kullanılabilir.